SONY

4-433-394-**31**(1)

Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido

Guía de configuración rápida

Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones suministrado con el TV. Conserve esta guía para consultarla en el futuro.

Referencia de funciones y traducciones

A/V	Audio/Video
AUDIO (L/R)	AUDIO-izquierda, derecha
BD	Reproductor de Blu-ray Disc™
AUDIO OUT (FIX) L/R	Salida de audio (fijo) izquierda/derecha
AUDIO SYSTEM	Sistema de audio
CABLE/ANTENNA	Cable/antena
COMPONENT IN	Entrada componente
DVD	Disco digital de video
DVI	Interfaz visual digital
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)	Salida de audio digital coaxial
HD	Alta definición
HD15	Cable de alta definición de 15 mm
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición
HDTV	Televisor de alta definición
IN, INPUT	Entrada
LCD	Pantalla de cristal liquido
MENU	Menú
PC	Computadora personal
PC IN	Entrada de video de una computadora
Phase	Fase
Pitch	Separación
RGB	Entrada tipo RGB
S VIDEO	Entrada de S Video
SAT, Satellite	Satélite
SD	Definición estándar
TV	Televisor o televisión
VCR	Videograbadora
VIDEO IN	Entrada de video
WIDE	Panorámico

Centro de Asistencia de Sony

http://esupport.sony.com/ES/LA/

Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.

Por favor no devuelva el producto a la tienda

BRAVIA

© 2012 Sony Corporation

Printed in Mexico

KDL-42EX440 / 32EX340

1 Su nuevo televisor BRAVIA® LCD HDTV

¡Felicitaciones! Su nuevo TV BRAVIA® le abre las puertas a la "asombrosa experiencia de la alta definición". Esta guía le explicará cómo aprovechar al máximo las funciones de su nuevo TV de alta definición.

Siga estos pasos antes de encender su televisor **BRAVIA**:

- Regístrese en línea en: http://esupport.sony.com/LA/perl/registration.pl
- Asegúrese de que ha sacado todos los accesorios del embalaje.
- Instale 2 pilas de tamaño AA (suministradas por separado) en su control remoto.
- Decida si colgará el televisor en la pared o si lo colocará sobre una mesa. Los soportes de montaje mural de Sony están diseñados para un ajuste óptimo.
- Deje un espacio de 6 cm por detrás del TV para que se ventile correctamente.

Para poder disfrutar de los asombrosos detalles del HDTV, la programación debe ser de alta definición (HD).

- La calidad de la imagen que ve en su TV **BRAVIA** sólo puede ser tan alta como la calidad de la señal que está visualizando.
- Póngase en contacto con su proveedor de cable, satélite o servicios de alta definición para actualizar su servicio a alta definición. Reciba emisiones aéreas de alta definición con una antena de calidad de alta definición (www.antennaweb.org) y descubra la riqueza del entretenimiento ahora disponible en Blu-ray Disc™ con una super alta resolución.

Cómo conectar su TV

Su TV **BRAVIA** debe estar conectado correctamente a componentes tales como un sistema de sonido y un decodificador de cable o satélite.

- Apague y desenchufe todos los componentes antes de realizar las conexiones.
- No encienda el televisor hasta que se haya completado la configuración de las conexiones.
- Consulte los diagramas de conexión de ejemplo en el reverso de este folleto.

Mayor calidad de audio/video

Conector de entrada		Video	Audio	Calidad de alta definición o de definición estándar						
		Conexión		1080/24p	1080p	1080i	720p	480p	480i	PC
HD	HDMI 1 HDMI 2	Conexión de HDMI*	El cable de la HDMI transmite tanto señales de video como de audio. No se necesita un cable de audio independiente. (*Cuando la HDMI está conectada a la DVI con un adaptador, se necesita una toma de audio L/R (Izq./Der.) independiente.)	●	●	●	●	●	●	●
	COMPONENT	Conexión de video componente	Audio L/R (Izq./Der.)		●	●	●	●	●	
SD	Video	Conexión de video compuesto	Audio L/R (Izq./Der.)						●	

2 Ejecución de la Configuración inicial

Las instrucciones de **Configuración inicial** aparecerán en pantalla cuando encienda por primera vez su **BRAVIA**.

1 Seleccione el idioma que aparecerá en pantalla (OSD).

2 Seleccione el tipo de uso.

3 Conecte el cable o la antena a su televisor. Puede conectar ambos utilizando un conector A-B RF (no incluido).

- Si no utiliza la conexión CABLE/ANTENA para el televisor (por ejemplo, si utiliza un decodificador de cable o satelital), puede cancelar **Autoprogramación** seleccionando **Cancelar**.

4 Los canales de la fuente de señal (cable o antena) conectada en el paso 3 se buscan y se detectan de forma automática.

5 Ajuste la fecha y la hora actual.

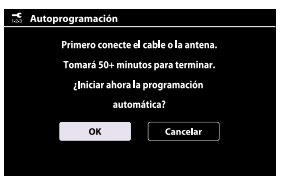

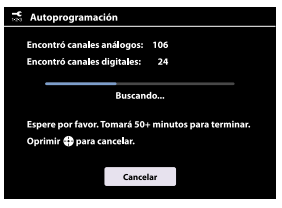

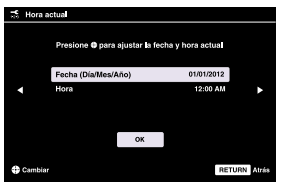

Si no siguió las instrucciones de **Configuración inicial** la primera vez que encendió el TV consulte el Manual de instrucciones.
Para cambiar la configuración de la fuente de señal (de cable a antena o viceversa), presione **HOME** y seleccione **Ajustes**, **Canal**, **Tipo de señal** para seleccionar el tipo de fuente de señal y luego realizar la **Autoprogramación**.

Tareas a realizar

Cuando se haya completado la **Configuración inicial**, considere llevar a cabo estas acciones:

Ajustar Subtítulos (CC) **Administrar entradas (Ajustes AV)**
Ajustar el Bloqueo **Ajustar las bocinas** **Mostrar/Ocultar canales**

Para obtener información más detallada, consulte el Manual de instrucciones de su TV **BRAVIA**.

3 Ver la TV

Elija la fuente emisora

Independientemente de si está viendo cable, satélite o TV abierta; si está reproduciendo un video, un DVD o un Blu-ray Disc, o bien, si está conectando la PC debe elegir la entrada correcta utilizando el control remoto:

- Pulse el botón **INPUT** varias veces hasta que su selección aparezca resaltada en pantalla.

Ajuste la forma y el formato de pantalla

Las señales de alta definición y de definición estándar se transmiten con distintas relaciones de aspecto (el formato de la imagen según la relación ancho-alto).

El formato de relación de aspecto 16:9 (común en la mayoría de las señales de HD) se ve perfectamente bien en su **BRAVIA**.

El formato de relación de aspecto más cuadrado de 4:3 (común en la mayoría de las señales SD) debe ajustarse para completar la pantalla.

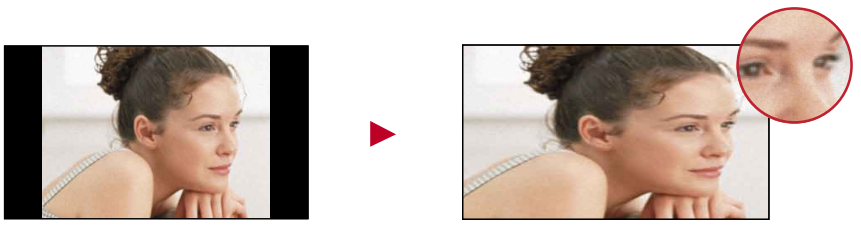

- Presione el botón **WIDE** del control remoto para visualizar el ajuste de **Modo ancho** que prefiera.

Personalice el sonido y la calidad de la imagen

Puede elegir ajustes de sonido e imagen que sean óptimos para el contenido que está visualizando en el TV.

- Presione el botón de **HOME** de su control remoto, seleccione **Ajustes**, a continuación, seleccione la configuración de **Imagen** y **Sonido** para modificar la calidad de imagen y sonido de los contendios.

Consulte más instrucciones sobre cómo ajustar o personalizar la configuración en el Manual de instrucciones.

Conexión básica con decodificador HD

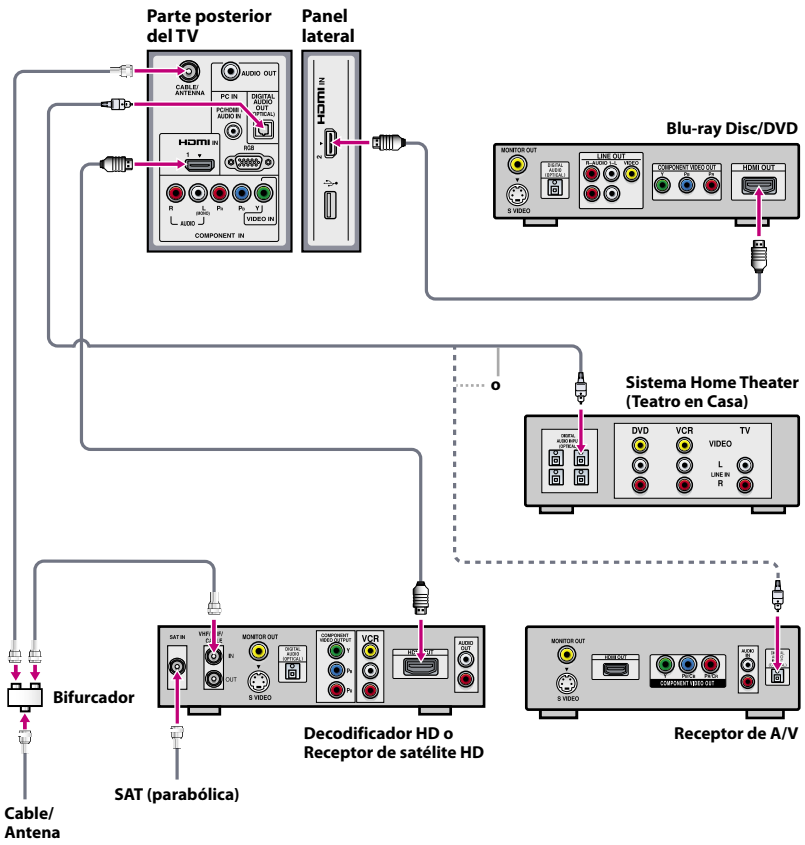

Conexión básica con decodificador SD

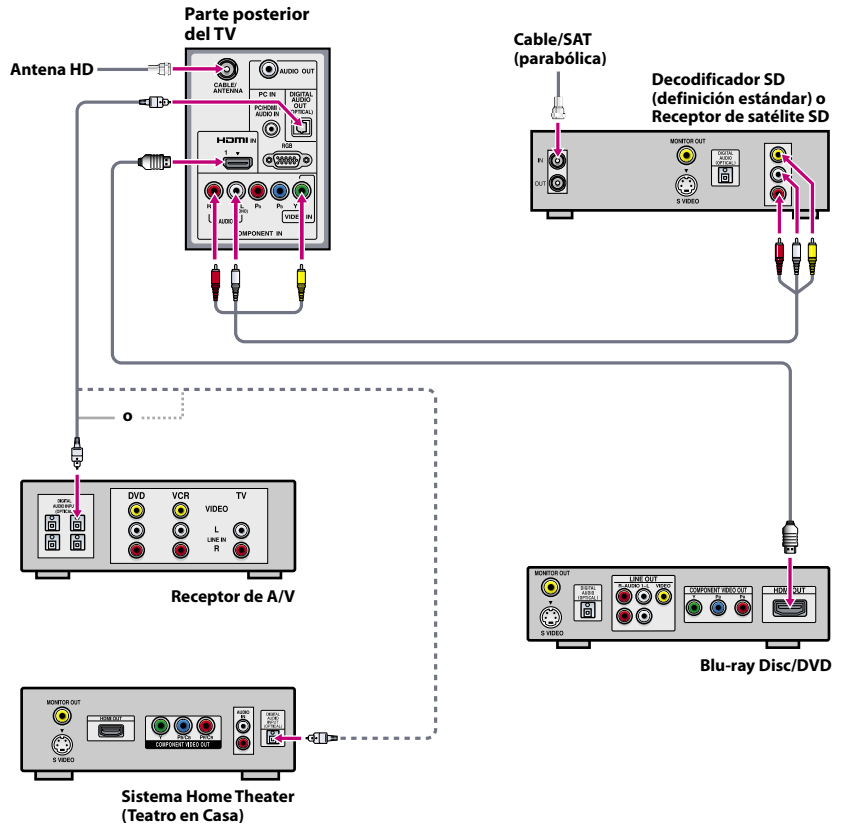

Tipos de cable requeridos para la conexión

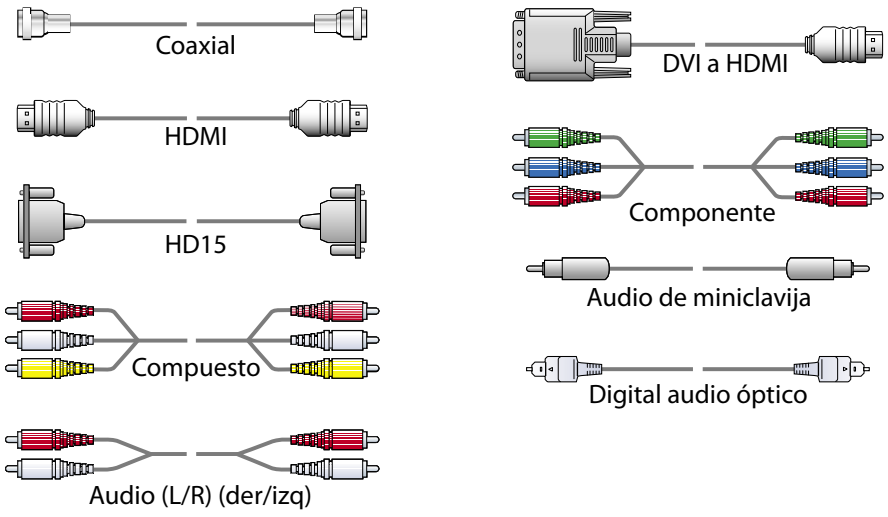

Notas acerca de la conexión:

- Su TV está equipado con múltiples entradas de HDMI; conecte su fuente de señal entrante (decodificador de cable HD, receptor de satélite HD o DVD) con una entrada de HDMI o video componente para obtener la mejor calidad de imagen posible.
- Si el equipo que está conectando tiene una salida de DVI en lugar de una salida de HDMI, debe utilizar el cable de DVI a HDMI para el video y también debe conectar un cable de audio para el sonido.

Cómo conectar una PC a su TV BRAVIA®

- Conecte la salida de audio de la PC utilizando una conexión HD15.
- Presione la tecla de FUNCIÓN + Seleccionar Salida para transmitir a la TV.
- Cuando utilice una conexión HD15, ajuste la **Separación** y **Fase** del TV para corregir la nitidez.
- Consulte más información en el Manual de instrucciones de su TV BRAVIA®.

Conexión HD BRAVIA® Sync™ básica

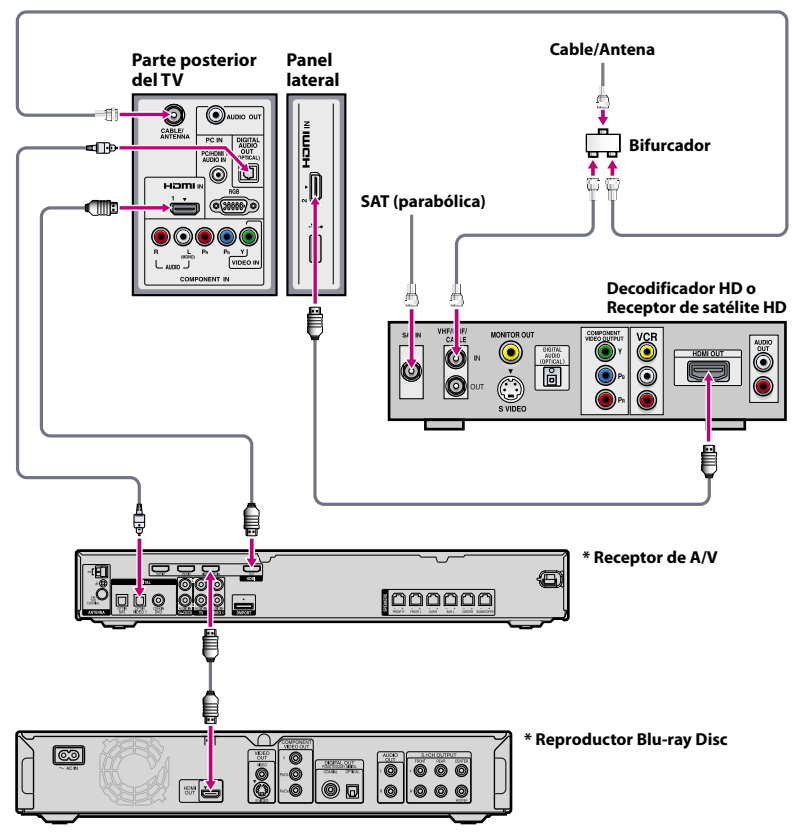

* Se refiere a un dispositivo que admite BRAVIA Sync.

Conexión de PC con SD VCR/DVD